




Réalisation de la maçonnerie

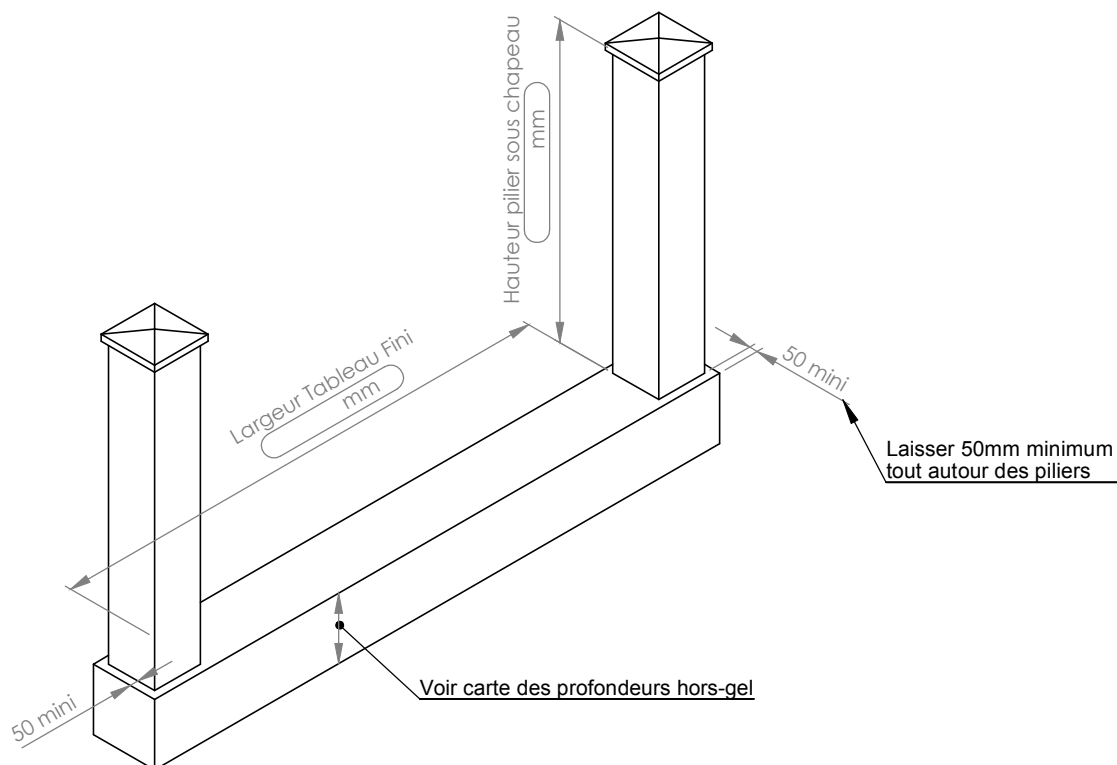

Règles de ferrailage

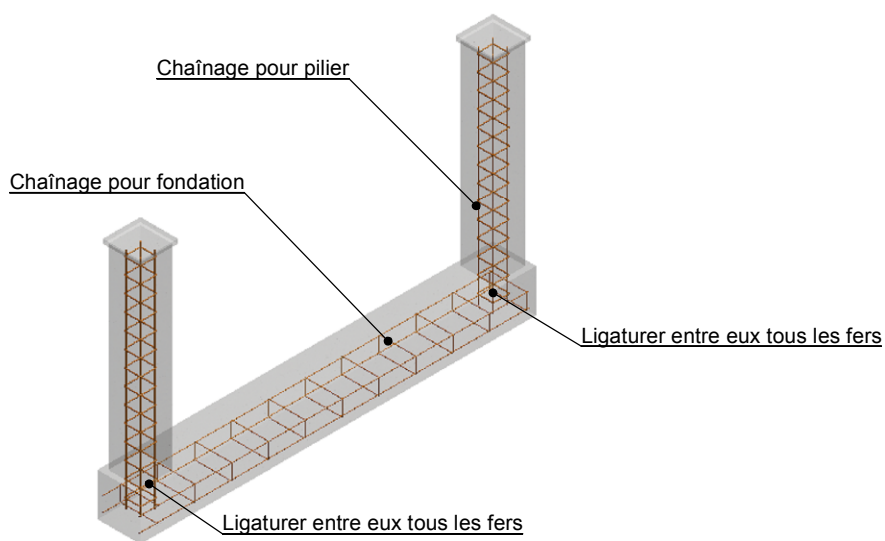

Profondeurs hors-gel

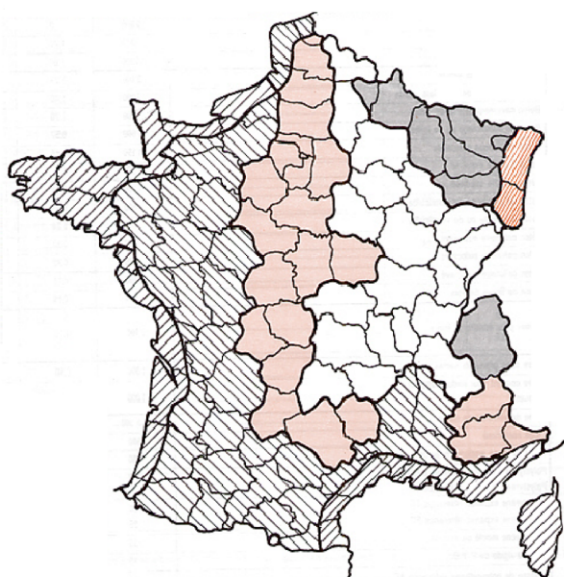

Légende	
	40 cm
	50 cm
	60 cm
	70 cm
	80 cm
	90 cm

Majorer la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude

Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude : $70\text{cm} + (3 \text{ tranches de } 5\text{cm}) = 85\text{cm}$